WALD SPORTS LINE BLACK BISON EDITION



この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はR230 SL-classにフロントバンパーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。 取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

#### ⚠ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。 ※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- ■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- ■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- ■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを 外して行って下さい。
- ■カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- ■本製品は製品,車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- ■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各 部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- ■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- ■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応 じて増締めを行って下さい。
- ■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- ■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合が ございます. 予めご了承下さい。
- ■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等 が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。ま た、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

### ※両面テープ及びプライマーは お近くの自動車用品店、ホーム センター等でお買い求め下さい。

- ■両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下 さい。
- ■両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テ ープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。
- ■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が 低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー 等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- ■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等 濡れる事は避けて下さい。

	構 成 部 品	数 量
FRONT BUMPER	フロントバンパー本体	1
	けん引フックカバー	1
	アルミネット	5
	LEDランプKIT	1set
	ステー	2
	M 5 スタッドボルト	2
	M 5 ナット	4
	M5x20タッピングビス	2



■ステ-取り付け説明図

純正バンパーと同様に

ステーでバンパースポ

イラーとフェンダーを

挟み込んで下さい。

純正ステ

バンパー


## FRONT BUMPER

#### 【塗装前作業】

- 1)純正のサービスマニュアル等に従って純正のバンパーを取り外して下さい。
- 2)純正バンパーよりライトウォッシャーカバーをスポイラーへ仮組みし、付属の 取り付けステーをコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。 ※その際、ライトウォッシャーカバーがスムーズに動く様に微調整を行って 下さい。
- 3)スポイラーを車両へ仮組みして下さい。 ※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微 調整を行って下さい。
- 4)図を参考に任意で塗り分けを行って下さい。

#### 【塗装後作業】

- 5)PTSセンサーとLEDランプキットをスポイラーに取り付けして下さい。 ※LEDの点灯確認は車両への取り付け前に必ず行って下さい。
- 6) 開口部裏側からネットを取り付けて、コーキングボンド等(別売)で確実に固 定して下さい。
- 7)純正のバンパーより必要なパーツをスポイラーへ移設して下さい。
- 8)スポイラーを車両に合わせて各取り付け箇所を仮止めして下さい。
- 9)上下左右の全体的バランスを見て正確な位置にある事を確認してから仮止 め部分を確実に固定して下さい。



↑ 注意 ※作業は2名以上で行って下さい。

※作業中はボディにキズが付かない様に注意して下さい。

※配線作業は必ず、バッテリー端子を取り外し通電しない状態で行って下さい。

#### ■開口部ネット位置図 作業内容:(6) 開口部に付属のネットをバ

■ライトウォッシャーカバー取り付け説明図



付属ステー

(別売)で確実に固定して下さい。 付属ネット 付属ネット

※AMG純正ネットの使用 センターダクトにAMG純正ネット を使用する際はダクトとネットの センターを合わせてバンパーに 付属のピンとコーキングボンド等 (別売)で確実に固定して下さい。

# (AMG以外の車両はヘッドライトウォッシャーの品番 230 880 1305/230 880 1405が必要です。) 作業内容:(2)(7)

M5 付屋 スタッドボルト M5 付属ナット (ウォッシャーカバー取り付け用) ※取り付け用のステーはウォッシャーカバーが スムーズに動く位置で固定して下さい。

付属 けん引フックカバー 純正ボルト ナンバープレートベース

AMG品番: A230 817 3178

(AMG or スポーツパッケージ用)

純正ボルト (グリルと共締め、純正同様) 純正クリップ (左右同様) 純正ボルト 0 (左右同様) PTSセンサー取り付け 純正バンパーよりセンサーを移設 M5x20 純正ビス して下さい。 付属ビス (左右同様) スポイラーへの取り付けには内側 からコーキングボンド等(別売)で

付属

LEDランプキット

ライトウォッシャーカバー

(AMG or スポーツパッケージ用)

純正ボルト

0

WALD.INTERNATIONAL 株式会社ヴァルド

作業内容:(5)

確実に固定して下さい。

(上面図)

WALD SPORTS LINE BLACK BISON EDITION



この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はR230 SL-classにサイドステップを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。 取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

#### ⚠ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。 ※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- ■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- ■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- ■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを 外して行って下さい。
- ■カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- ■本製品は製品,車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- ■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各 部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- ■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- ■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応 じて増締めを行って下さい。
- ■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- ■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合が ございます. 予めご了承下さい。
- ■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等 が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。ま た、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

## ※両面テープ及びプライマーは お近くの自動車用品店, ホーム センター等でお買い求め下さい。

- ■両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下
- ■両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テ ープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。
- ■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が 低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー 等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- ■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等 濡れる事は避けて下さい。

	構 成 部 品	数量
SIDE STEP	サイドステップ本体(L/R)	各1
	ネット	2

### 「『コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンド でスポイラーとボディの隙間が きれいに埋まる様に止めて 下さい。

※お近くの自動車用品店、 ホームセンター等で お買い求め下さい。



## SIDE STEP

#### 【塗装前作業】

- 1)純正のサービスマニュアル等に従って純正サイドステップを取り外 して下さい。
- 2)スポイラーを車両へ仮組みして下さい。 ※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で 削り微調整を行って下さい。


#### 【塗装後作業】

- 3) 開口部裏側からネットを取り付けて、コーキングボンド等(別売)で 確実に固定して下さい。
- 4) 純正ラバーをスポイラーに取り付けして下さい。
- 5)スポイラーを車両に合わせて各取り付け位置を仮止めして下さい。
- 6)上下左右の全体的バランスを見て正確な位置にある事を確認して から仮止め部分を確実に固定して下さい。
- 7) 純正ゴムモールを元の位置に取り付けして下さい。

#### ■開口部ネット位置図

開口部に付属のネットをス ポイラーの裏側から装着し て下さい。


※ダクトの形状に沿わせてバンパー 付属のピンとコーキングボンド等 (別売)で確実に固定して下さい。



### ∧ 注意

※作業は2名以上で行って下さい。

※作業中はボディにキズが付かない様に注意して下さい。 ※貼り付け部分は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。

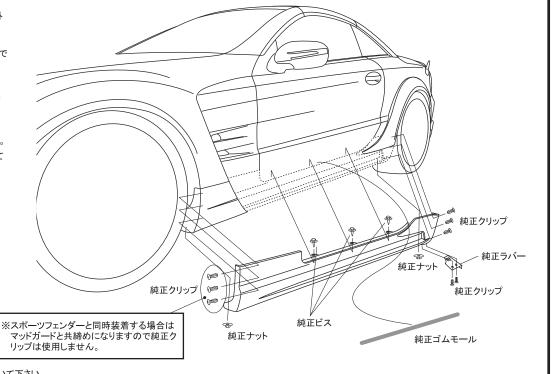





WALD SPORTS LINE



この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はR230 SL-classにリアバンパーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

#### ⚠ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。 ※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- ■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- ■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- ■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを 外して行って下さい。
- ■カッタ―ナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- ■本製品は製品,車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- ■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- ■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- ■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認,必要に応じて増締めを行って下さい。
- ■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- ■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- ■エアロバーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

### ※両面テープ及びプライマーは お近くの自動車用品店,ホーム センター等でお買い求め下さい。

- ■両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。
- ■両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。
- ■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- ■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等 濡れる事は避けて下さい。

	構 成 部 品	数量
REAR BUMPER	リアバンパー本体	1
	ディフューザーフィン	4
	ネット	5
	ランプ	1
	LED付リフレクター(L/R)	各1
	ステー	2
	M6×12ボルト	8
	M5 x 1 5 ボルト	2




## REAR BUMPER

#### 【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパーを取り外して下さい。
- 2)純正バンパーよりスポイラーへ取り付けに必要な純正Uナットを移設して下さい。
- 3)スポイラーを車両へ仮組みして下さい。
- ※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 4)付属ランプの配線作業をしておいて下さい。
- 5)図を参考に任意で塗り分けを行って下さい。

#### 【塗装後作業】

- 6)ディフューザーフィン・PTSセンサー・付属ランプをスポイラーに取り付けして下さい。 ※ランプ類の点灯確認は車両への取り付け前に必ず行って下さい。
- 7) 開口部裏側からネットを取り付けて、コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 8)スポイラーを車両に合わせて各取り付け位置を仮止めして下さい。
- 9)上下左右の全体的バランスを見て正確な位置にある事を確認してから仮止め部分を確実に固定して下さい。



#### ▲ 注意

- ※作業は2名以上で行って下さい。
- ※作業中はボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- ※配線作業は必ず、バッテリー端子を取り外し通電しない状態で行って下さい。




■ランプ類取り付け説明図 作業内容:(6)

付属ランプはスポイラーの形状に合わせてレンズの一部をカットしています。
取り付け前にコーキングボンド等(別売)で水等が入らない様に防水処理を行って下さい。

PTSセンサー取り付け 作業内容:(6) 純正バンパーよりセンサーを移設して下さい。 スポイラーへの取り付けには内側からコーキン グボンド等(別売)で確実に固定して下さい。

付属LED付リフレクター

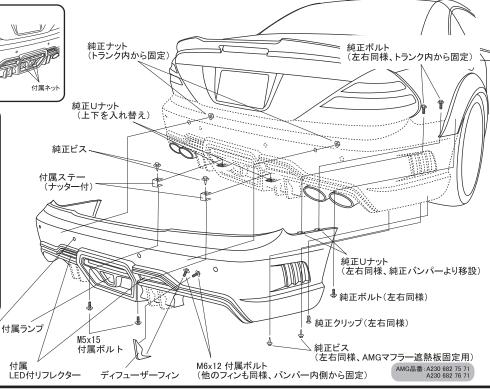



株式会社ヴァルド

付属ランプ

WALD SPORTS LINE



この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はR230 SL-classにフロントスポーツフェンダーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

#### ⚠ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。 ※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- ■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- ■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- ■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを 外して行って下さい。
- ■カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- ■本製品は製品,車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- ■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- ■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- ■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認,必要に応じて増締めを行って下さい。
- ■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- ■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合が ございます。予めご了承下さい。
- ■エアロバーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

## ※両面テープ及びプライマーは お近くの自動車用品店,ホーム センター等でお買い求め下さい。

- ■両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。
- ■両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。
- ■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- ■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等 濡れる事は避けて下さい。

	構 成 部 品	数量
SPORTS FENDER	スポーツフェンダー本体(L/R)	各1
	マットガード(L/R)	各1
	M4x13タッピングビス	10



## FRONT SPORTS FENDER

#### 【塗装前作業】


- 1)純正のサービスマニュアル等に従って純正フロントフェンダーを取り外して下さい。
- 2)スポイラーを車両へ仮組みして下さい。

※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。

- 3)マッドガードのビス穴を利用して車両側に取り付け用の穴開け位置をマーキングして下さい。
- 4)スポイラーを車両から取り外し、マーキングした位置に取り付けビスに応じた適切な穴を開けておいて下さい。

#### 【塗装後作業】


- 5)スポイラ―に純正のダクトを取り付けして下さい。
- 6)接着する部分の脱脂を充分に行い、スポイラーの各取り付け箇所を仮止めして下さい。
- 7)全体的バランスを見て正確な位置にある事を確認してから接着部分・仮止め部分を確実に固定して下さい。
- 8)スポイラーが確実に接着するまで、充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。

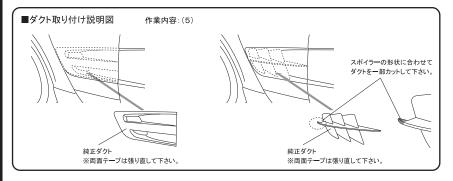

↑ 注意 ※作業は2名以上で行って下さい。

※作業中はボディにキズが付かない様に注意して下さい。

※貼り付け部分は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。

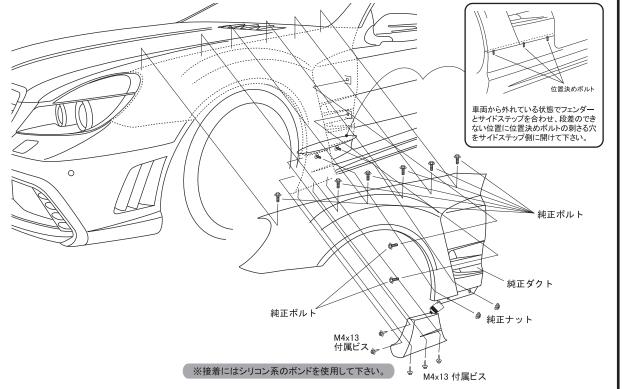







この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はR230 SL-classにオーバーフェンダーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。 取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

#### ⚠ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。 ※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- ■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- ■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- ■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを 外して行って下さい。
- ■カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- ■本製品は製品,車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- ■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各 部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- ■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- ■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応 じて増締めを行って下さい。
- ■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- ■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合が ございます. 予めご了承下さい。
- ■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等 が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。ま た、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

## ※両面テープ及びプライマーは お近くの自動車用品店. ホーム センター等でお買い求め下さい。

- ■両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下
- ■両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テ ープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。
- ■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が 低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー 等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- ■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等 濡れる事は避けて下さい。

	構 成 部 品	数量
OVER FENDER	オーバーフェンダー本体(L/R)	各1
	M4x13タッピングビス	6

## 「『コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンド でスポイラーとボディの隙間が きれいに埋まる様に止めて 下さい。

※お近くの自動車用品店、 ホームセンター等で お買い求め下さい。



## OVER FENDER

#### 【塗装前作業】

- 1)スポイラーを車両の取り付け位置に仮合わせして下さい。 ※その際、ズレ等がありましたらスポイラー側をヤスリ等 で削り微調整を行って下さい。
- 2)フィッティングを確認し、マスキングテープ等で取り付け位 置をマーキングして下さい。
- 3)スポイラーのビス穴を利用して車両側に取り付け用の穴 開け位置をマーキングして下さい。
- 4)スポイラーを車両から取り外し、マーキングした位置に取 り付けビスに応じた適切な穴を開けておいて下さい。

オーバフェンダーに合わせたサイズのホイールを装着 する場合は純正フェンダーの加工が必要になりますの でご注意して下さい。

#### 【塗装後作業】


- 5)スポイラーの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充 分に行い、マーキングした位置に合わせコーキングボンド 等(別売)を使って、接着して下さい。
- 6)各取り付け箇所を仮止めして下さい。
- 7)全体的バランスを見て正確な位置にある事を確認してか ら接着部分・仮止め部分を確実に固定して下さい。
- 8)スポイラーが確実に接着するまで、充分に圧着した状態 でズレない様に固定しておいて下さい。

#### ⚠ 注意

※作業は2名以上で行って下さい。

※作業中はボディにキズが付かない様に注意して下さい。

※貼り付け部分は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。

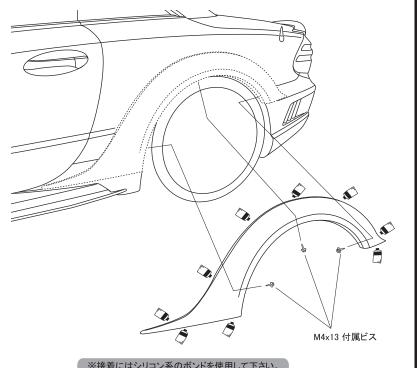

※接着にはシリコン系のボンドを使用して下さい。





WALD SPORTS LINE



この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はR230 SL-classにフロントバンパー用LEDランプキットを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

#### ⚠ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。 ※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- ■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- ■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- ■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを 外して行って下さい。
- ■カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- ■本製品は製品,車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- ■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- ■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- ■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認,必要に応じて増締めを行って下さい。
- ■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- ■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- ■エアロバーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

### ※両面テープ及びプライマーは お近くの自動車用品店,ホーム センター等でお買い求め下さい。

- ■両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下 さい。
- ■両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。
- ■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- ■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等 濡れる事は避けて下さい。

	構成部品	数量
LED LAMP KIT	LEDランプ	1set
	LED用スリーブ(L/R)	各1
	M5 x 1 5 ボルト	6
	抵抗器(25W10Ω)	2



## LED LAMP KIT

#### 【塗装前作業】

- 1)LED用スリーブを付属ボルトでフロントバンパーの裏面から仮組みして下さい。
- ※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ 等で削り微調整を行って下さい。
- 2)LEDランプをスリーブに合わせて位置の確認を行って下さい。 ※LEDランプのズレ等がありましたらスリーブ側をヤスリ等で 削り微調整を行って下さい。
- 3)LEDランプの配線作業をしておいて下さい。 ※使用しない配線(車両側も含む)に関しては必ず絶縁処理を 行って下さい。
- 4) 図を参考に任意で塗装を行って下さい。

#### 【拳装後作業】

- 5)LEDランプをスリーブに合わせて、上下左右の全体的バランス を見てコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 6)LEDランプが確実に接着するまで、ズレない様にマスキングテープ等で固定しておいて下さい。
- 7)組み付けをしたLEDランプキットをフロントバンパーへ取り付け して下さい。


※塗装説明図 作業内容:(4)


デモカーは艶消しブラック に塗装しております。

カーボン製商品の場合は クリア塗装を施して下さい。



この部分はカーボン製 育商品に関しても艶消し ブラックに塗装してい ます。

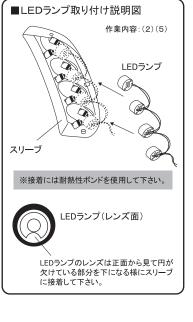

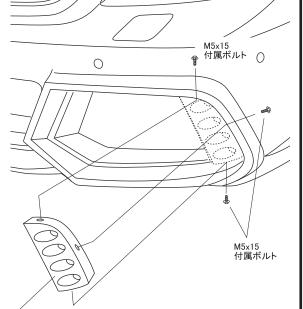

≪ FOG LAMP で使用 ≫ IFD IAMP 本体 フォグランプ フォグランプ⊖ RFI AY B<sub>0</sub>X ● 接続なし 重 ≪ DAYLIGHT で使用 ≫ 両 側 LED LAMP 本体 イグニション 配 RELAY 線 B<sub>0</sub>X フォグランプ or デイライト ⊕ フォグランプ or デイライト 抵抗器 ※抵抗器本体は熱を持ちますので他の配線などから離して固定して下さい。

図

⚠ 注意 ※貼り付け部分は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。 ※配線作業は必ず、バッテリー端子を取り外し通電しない状態で行って下さい。

※LEDランプを固定する前に点灯確認を行って下さい。



株式会社ヴァルド

LEDランプキット

WALD SPORTS LINE BLACK BISON EDITION



この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はR230 SL-classにトランクスポイラーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。 取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

#### △\ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。 ※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- ■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- ■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- ■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを 外して行って下さい。
- ■カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- ■本製品は製品,車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- ■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各 部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- ■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- ■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応 じて増締めを行って下さい。
- ■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- ■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合が ございます。 予めご了承下さい。
- ■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等 が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。ま た、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

### ※両面テープ及びプライマーは お近くの自動車用品店, ホーム センター等でお買い求め下さい。

- ■両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下
- ■両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テ ープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。
- ■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が 低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー 等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- ■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等 濡れる事は避けて下さい。

	構 成 部 品	数 量
TRUNK SPOILER	トランクスポイラー本体	1

## 「『コーキングボンド使用(別売)

でスポイラーとボディの隙間が きれいに埋まる様に止めて 下さい。

※お近くの自動車用品店、 ホームセンター等で お買い求め下さい。




## TRUNK SPOILER

#### 【塗装前作業】

- 1)スポイラーを車両の取り付け位置に仮合わせして下さい。
- 2)フィッティングを確認し、マスキングテープ等で取り付け位 置をマーキングして下さい。

#### 【塗装後作業】

- 3)スポイラーの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充 分に行い、マーキングした位置に合わせコーキングボンド 等(別売)を使って接着して下さい。
- 4)全体的バランスを見て正確な位置にある事を確認してか ら確実に固定して下さい。
- 5)スポイラーが確実に接着するまで、充分に圧着した状態 でズレない様に固定しておいて下さい。

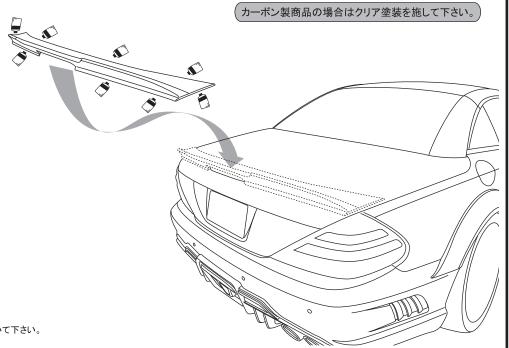



### ∧ 注意

- ※作業中はボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- ※貼り付け部分は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。
- ※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

